MX-HS8000

PREMIUM HI-FI integrēta stereo sistēma

Lietošanas pamācība

Iztēlojies iespējas

Pateicamies par šī SAMSUNG produkta iegādi.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus, lūdzu,
reģistrējiet produktu tīmekļa vietnē
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Brīdinājums

LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET KORPUSA VĀKU UN AIZMUGURĒJO PĀRSEGU. IERĪCES IEKŠPUSĒ NEATRODAS DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. VISUS REMONTA DARBUS UZTICIET KVALIFICĒTIEM SERVISA CENTRA SPECIĀLISTIEM.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

UZMANĪBU: LAI NOVĒRSTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, PILNĪBĀ IEVIETOJIET STRĀVAS PADEVES KABEĻA PLATO ASMENI KONTAKTLIGZDAS PLATAJĀ ATVERĒ.

Zibens bultas simbols trijstūrī apzīmē bīstamu spriegumu, kas var radīt elektrisko triecienu vai personīgu ievainojumu risku.

Izsaukuma zīme trijstūrī apzīmē svarīgus norādījumus par ierīci.

UZMANĪBU

- Lai novērstu bojājumus, kas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu, nepakļaujiet ierīci lietus un cita veida mitruma iedarbībai.

1. KATEGORIJAS LĀZERIERĪCE

Šis kompaktdisku atskaņotājs ietilpst 1. kategorijas lāzerierīču grupā. Šajā lietošanas pamācībā nenorādītu darbību un procedūru veikšana var izraisīt bīstamu starojumu. Atbilst 21CFR 1040.10 norādēm, izņemot izmaiņas saskaņā ar 2007. gada 24. jūnija „Paziņojumu par lāzeri Nr. 50".

BRĪDINĀJUMS :

- ATVEROT IERĪCI IESPĒJAMS BĪSTAMS REDZAMS VAI NEREDZAMS TIEŠAIS STAROJUMS. PASARGĀJIET SEVI NO TIEŠA STAROJUMA. (FDA 21 CFR)

BRĪDINĀJUMS :

- 3B KLASES REDZAMS VAI NEREDZAMS TIEŠAIS STAROJUMS. PASARGĀJIET SEVI NO TIEŠA STAROJUMA. (IEC 60825-1)

- ŠĪ IERĪCE IZMANTO LĀZERU. ŠAJĀ PAMĀCĪBĀ NENORĀDĪTU DARBĪBU UN PROCEDŪRU VEIKŠANA VAR IZRAISĪT BĪSTAMU APSTAROJUMU. NENOŅEMIET KORPUSA VĀKU UN NEVEICIET IERĪCES LABOŠANU. VISUS REMONTA DARBUS UZTICIET KVALIFICĒTIEM SERVISA CENTRA SPECIĀLISTIEM.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

- Jums var tikt prasīta maksa par pakalpojumu, ja speciālists, ierodoties Jūsu mājās pēc izsaukuma, pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus (piem., ja neesat izlasījis šo lietošanas pamācību).
  Jūs atvedat ierīci uz servisa centru, speciālists pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus (piem., ja neesat izlasījis šo lietošanas pamācību).
- Jūs tiksiet informēts par iespējamām izmaksām pirms ierašanās mājas vizītē vai jebkurām darbībām ar Jūsu ierīci.

Piesardzības pasākumi

- Pārliecinieties, ka elektroapgāde Jūsu mājās atbilst tai, kas norādīta uz identifikācijas uzlīmes ierīces aizmugurē.
- Uzstādiet ierīci horizontāli uz piemērotas pamatnes (mēbeles), paredziet pietiekamu vietu ventilācijai (7,5 - 10 cm).
- Nenovietojiet ierīci uz pastiprinātājiem vai citām iekārtām, kas var uzkarst. Pārliecinieties, ka nav apklātas ventilācijas atveres.
- Nelieciet neko uz ierīces.
- Pirms ierīces pārvietošanas pārliecinieties, ka diska tekne ir tukša.
- Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas. Ja ilgstoši nelietosiet ierīci, atvienojiet elektrības kontaktdakšu no sienas rozetes.
- Vētras laikā atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Īslaicīgi zibens izraisīti tīkla pārspriegumi var sabojāt ierīci.
- Nenovietojiet ierīci tiešā saules gaismā vai citu siltuma avotu tiešā tuvumā. Tas var izraisīt ierīces pārkaršanu un kļūmīgu darbību.
- Pasargājiet ierīci no mitruma, pārāk liela karstuma un iekārtām, kas rada spēcīgus magnētiskos vai elektriskos laukus (piem., skaļruņi).
- Ja ierīce darbojas nepareizi, atvienojiet elektrības vadu no kontaktligzdas.
- Ierīce nav paredzēta industriālai lietošanai. Tā ir paredzēta tikai personīgai lietošanai mājās.
- Ja ierīce vai disks tiek uzglabāts aukstumā, un tad ievietots siltā vidē, var veidoties kondensāts. Ja ierīce tiek transportēta ziemas periodā, uzgaidiet aptuveni 2 stundas, līdz ierīce ir uzsilusi istabas temperatūrā, un tikai tad sāciet to lietot.
- Ierīcē izmantotās baterijas satur vielas, kas ir kaitīgas apkārtējai videi. Neizmetiet baterijas kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.
- Pirms sākt atskaņošanu, pārbaudiet skaļuma līmeni, lai neizbiedētu vecus un vārgus cilvēkus un grūtnieces ar pēkšņu skaļu troksni.
- Lai nodrošinātu labu stereo skaņu, novietojiet skaļruņus pietiekamā attālumā sistēmas abās pusēs.
- Pavērsiet skaļruņus pret klausīšanās zonu.
- Nepakļaujiet šo ierīci jebkāda veida šķidruma iedarbībai. Nenovietojiet uz ierīces vai tās tuvumā priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas. Strāvas padeves kabelim jābūt viegli un ērti pieejamam jebkurā brīdī.
- Izmantojiet tikai pienācīgi iezemētu kontaktdakšu un kontaktligzdu.
  - Nepareizs zemējums var izraisīt elektrisko triecienu vai sabojāt ierīci. (tikai 1. kases aprīkojums.)

Norādes par disku uzglabāšanu un rīkošanos ar tiem

- Disku turēšana
  - Pirkstu nospiedumi un skrāpējumi uz diska virsmas var samazināt skaņas un attēla kvalitāti, kā arī izraisīt atskaņošanas traucējumus.

  - Nepieskarieties diska virsmai, kur tiek ierakstīta informācija.
  - Turiet disku aiz tā malām starp pirkstiem, lai uz diska nepaliktu nospiedumi.
  - Nelīmējiet uz diska etiķetes vai uzlīmes.
- Disku tīrīšana
  - Ja uz diska redzami pirkstu nospiedumi vai netīrumi, notīriet tos ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli un ūdeni, tad noslaukiet diskus ar mīkstu drāniņu.

  - Tīrīšanas laikā, slaukiet disku taisnām kustībām, virzoties no diska centra uz malām.
- Disku uzglabāšana
  - Nenovietojiet diskus tiešā saules gaismā.
  - Novietojiet diskus vēsā, labi ventilētā vietā.
  - Glabājiet diskus vertikālā stāvoklī. Glabājiet diskus tīrā aizsargietvarā.

Ierīcei atbilstoši diski un formāti

Šī ierīce neatbalsta „Secure" (DRM) multivides failus.

CD-R diski

- Daži CD-R diski var netikt atskaņoti, tas ir atkarīgs no disku ierakstīšanas ierīces (CD ierakstītājs vai PC) un diska stāvokļa.
- Lietojiet 650MB/74 minūšu CD-R diskus. Neizmantojiet CD-R diskus, kuru ietilpība pārsniedz 700MB/80 minūtes, jo tie var netikt atskaņoti.
- Ierīce var neatskaņot dažus CD-RW (pārrakstāmus) diskus.
- Pilnībā var atskaņot tikai CD-R diskus, kas ir pareizi „noslēgti". Ja sesija ir noslēgta, bet disks ir palicis nenoslēgts, tā saturs var netikt pilnībā atskaņots.

MP3-CD diski

- Atskaņot var tikai CD-R diskus ar MP3 failiem ISO 9660 vai „Joliet" formātā.
- MP3 failu nosaukumos nedrīkst būt tukšumi vai īpašās rakstzīmes (. / = +).
- Izmantojiet diskus, kas ierakstīti ar saspiešanas atspiešanas ātrumu, kas ir lielāks par 128Kb/s.
- Atskaņot var tikai hronoloģiski ierakstītu vairāku sesiju disku. Ja vairāku sesiju diskā ir tukšs segments, disku var atskaņot tikai līdz tukšajam segmentam.
- Ja disks nav noslēgts, būs nepieciešams ilgāks laiks, lai sāktos tā atskaņošana, un ne visi atskaņotie faili var tikt atskaņoti.
- Faili, kas šifrēti mainīgā bitu ātruma (VBR) formātā (t.i. faili šifrēti gan ar mazu, gan lielu bitu ātrumu - 32Kb/s ~ 320Kb/s), var netikt pareizi atskaņoti.
- Vienā diskā var atskaņot ne vairāk kā 999 failus.

Atbalstītie audio formāti

Faila paplašinājums	Audio kodeks	Uztveršanas frekvence	Bitu pārraides ātrums
*.mp3	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
*.wma	Wave_Format_ MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps
	Wave_Format_ MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps

| PIEZĪMES |

✎ Neatbalsta WMA profesionālo kodeku.

✎ Tabulā augšā ir parādīti atbalstītā iztveršanas frekvence un bitu pārraides ātrums. Faili neatbalstītos formātos var netikt atskaņoti.

Saturs

Drošības noteikumi

2 **Brīdinājumi**
3 **Piesardzības pasākumi**
3 **Norādes par disku uzglabāšanu un rīkošanos ar tiem**
4 **Ierīcei atbilstoši diski un formāti**
4 **Atbalstītie audio formāti**

Darba uzsākšana

7 **Priekšējais panelis**
8 **Aizmugurējais panelis**
9 **Tālvadības pults**
10 **Piederumi**
10 **Savienošana ar skaļruņiem**
11 **Toroidālās ferīta skavas pievienošana elektrības vadam**
11 Elektrības vada aptīšana ap toroidālo skavu

Funkcijas

12 **Displeja funkcija**
12 Displeja režīma maiņa
12 DEMO mūzikas funkcija
12 **CD atskaņošana**
12 Kompaktdiska ievietošana
12 CD/MP3/CD-R atskaņošana
13 Skaņu celiņa izvēle
13 Konkrēta mūzikas fragmenta meklēšana CD
13 Viena vai visu skaņu celiņu atkārtošana no CD
14 **USB ierīču atskaņošana**
14 USB ierīces atskaņošana
14 Faila izvēle no USB ierīces
15 Ātrā meklēšana
15 Faila dzēšana
15 Pāriešana un nākamo/iepriekšējo mapi
15 Droša USB datu nesēju noņemšana
15 Pirms USB datu nesēju pievienošanas
16 Ātra skaņu celiņa meklēšana
16 Programmas funkcijas lietošana
16 Ieprogrammēto skaņas celiņu apskatīšana vai rediģēšana
17 **„Bluetooth”**
17 Kas ir „Bluetooth”?
17 Hi-Fi sistēmas pievienošana „Bluetooth” ierīcei
18 „Bluetooth” ierīces atvienošana no Hi-Fi sistēmas
18 Hi-Fi sistēmas atvienošana no „Bluetooth” ierīces
18 „Bluetooth Power On” funkcijas izmantošana
19 **„TV SoundConnect”**
19 Hi-Fi sistēmas pievienošana „SoundConnect” saderīgam SAMSUNG TV
19 TV atvienošana no Hi-Fi sistēmas
19 Hi-Fi sistēmas atvienošana no TV
20 **„My Karaoke” funkcijas izmantošana**
20 **„Auto Change” funkcija**
20 **Radio klausīšanās**
20 Vēlamo staciju saglabāšana
21 Saglabātas stacijas izvēle

Saturs

21 **Taimera funkcija**
21 Pulksteņa iestatīšana
21 Taimera iestatīšana
23 Taimera atcelšana
23 **Ierakstīšanas funkcija**
23 Pamata ierakstīšana
24 Ierakstīšanas ātrums
25 **Īpaši skaņas efekti**
25 EQ režīma izvēle
25 FOOTBALL MODE funkcija
25 GOAL funkcija
26 GIGA SOUND funkcija
26 BEAT WAVING funkcija
26 DJ BEAT funkcija
27 +PANNING funkcija
27 NON-STOP MUSIC RELAY funkcija
27 DANCE TIME funkcija
27 TEMPO funkcija
27 „Booting Sound" funkcija

Pielikums

28 **Kļūmju novēršana**
29 **Tehniskie raksturlielumi**

Priekšējais panelis

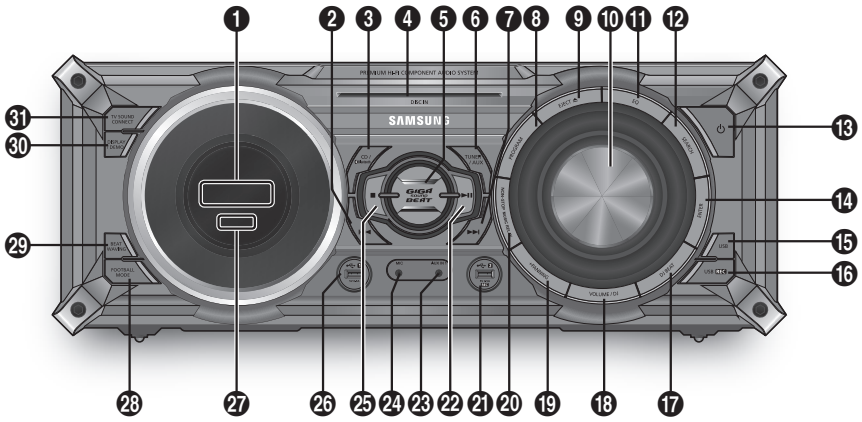

❶	Displeja panelis
❷	MEKLĒŠANAS ATPAKAĻ/PĀRLĒKŠANAS taustiņš
❸	CD/"Bluetooth" taustiņš
❹	DISKA atvere
❺	GIGA SOUND BEAT taustiņš
❻	TUNER/AUX taustiņš
❼	MEKLĒŠANAS UZ PRIEKŠU/ PĀRLĒKŠANAS taustiņš
❽	PROGRAMMAS taustiņš
❾	Diska izņemšanas taustiņš
❿	SKAĻUMS/SEARCH JOG
⓫	EQ taustiņš
⓬	MEKLĒŠANAS taustiņš
⓭	JAUDAS taustiņš • Nospiediet taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
⓮	ENTER taustiņš
⓯	USB taustiņš
⓰	USB REC taustiņš
⓱	DJ BEAT taustiņš
⓲	SKAĻUMA / DJ taustiņš
⓳	+PANNING taustiņš
⓴	NON-STOP MUSIC RELAY taustiņš
㉑	USB 2 ligzda atskaņošanai un USB ierakstīšanai
㉒	ATSKAŅOŠANAS/PAUZES taustiņš
㉓	AUX IN 1 ligzda Izmantojiet, lai pievienotu ārēju ierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju. • Savienojiet AUX IN 1 uz ierīces priekšējā paneļa ar Audio Out uz ārējas ierīces/ MP3 atskaņotāja. • Nospiediet **TUNER/AUX** taustiņu, lai izvēlētos AUX1.
㉔	MIC ligzda
㉕	APTURĒŠANAS taustiņš
㉖	USB 1 ligzda tikai atskaņošanai
㉗	TALVADĪBAS SENSORS
㉘	FOOTBALL MODE taustiņš
㉙	BEAT WAVING taustiņš
㉚	DISPLAY / DEMO taustiņš
㉛	TV SOUNDCONNECT taustiņš

Aizmugurējais panelis

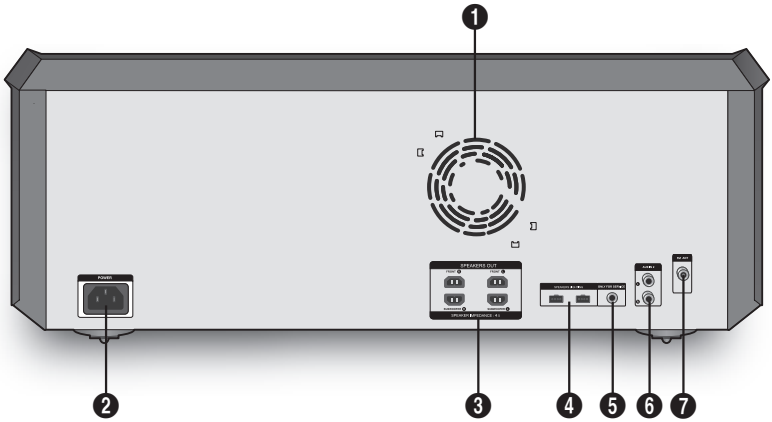

❶	**Dzesētājs** • Ventilators darbojas, kad ierīce ir ieslēgta. Ja ierīcei ir iestatīts minimālais skaļums, ventilators nedarbosies. Uzstādot ierīci, nodrošiniet vismaz 15 cm brīvu vietu visās ventilatora pusēs.
❷	**ELEKTRĪBA** • Izmantojiet tikai komplektā iekļauto elektrības vadu.
❸	**2.2 CH skaļruņu ligzdas** 1. Lai iegūtu pareizu skaņas kvalitāti, pievienojot skaļruņus, saskaņojiet skaļruņu spraudkontakta krāsu ar skaļruņu ligzdas krāsu. Skatiet zemāk: • KREISAIS kanāls (apzīmēts ar Ⓛ, balts/purpura). • LABAIS kanāls (apzīmēts ar Ⓡ, sarkans/purpura). • Nepievienojiet purpura ZEMFREKVENCES REPRODUKTORA savienotāju baltajai vai sarkanai skaļruņu kontaktligzdai.
❹	**LED ligzdas „Speaker Beat Waving", kas neatšķir kreiso un labo kanālu.**
❺	**TIKAI APKOPEI** • Ligzda ir paredzēta tikai testēšanai. Neizmantojiet to.
❻	**AUX IN 2 ligzdas** 1. Lai savienotu ierīces AUX IN 2 ar ārējas analogas izvades ierīces Audio Out, izmantojiet audio kabeli (nav iekļauts komplektā). • Noteikti saskaņojiet savienotāju krāsas. • Ja ārējai analogas izvades ierīcei ir tikai viena Audio Out ligzda, pievienojiet kreiso vai labo. • Nospiediet **TUNER/AUX** taustiņu, lai izvēlētos AUX 2. • Ja ierīce vairāk kā astoņas stundas atrodas AUX režīmā un uz priekšējā paneļa vai tālvadības pults netiek nospiests neviens taustiņš, sistēma izslēdzas.
❼	**FM antenas ligzda** 1. Pievienojiet FM antenu FM antenas savienotāja ligzdai. 2. Lēnām virziet antenas vadu, līdz atradīsiet vietu ar labu uztveršanu, tad piestipriniet to pie sienas vai citas stingras virsmas. 3. Ja uztveršana ir vāja, Jums var nākties uzstādīt āra antenu. Lai to izdarītu, izmantojot 75 Ω koaksiālo kabeli (nav iekļauts komplektā), pievienojiet āra antenu FM ligzdai sistēmas aizmugurē.

Tālvadības pults

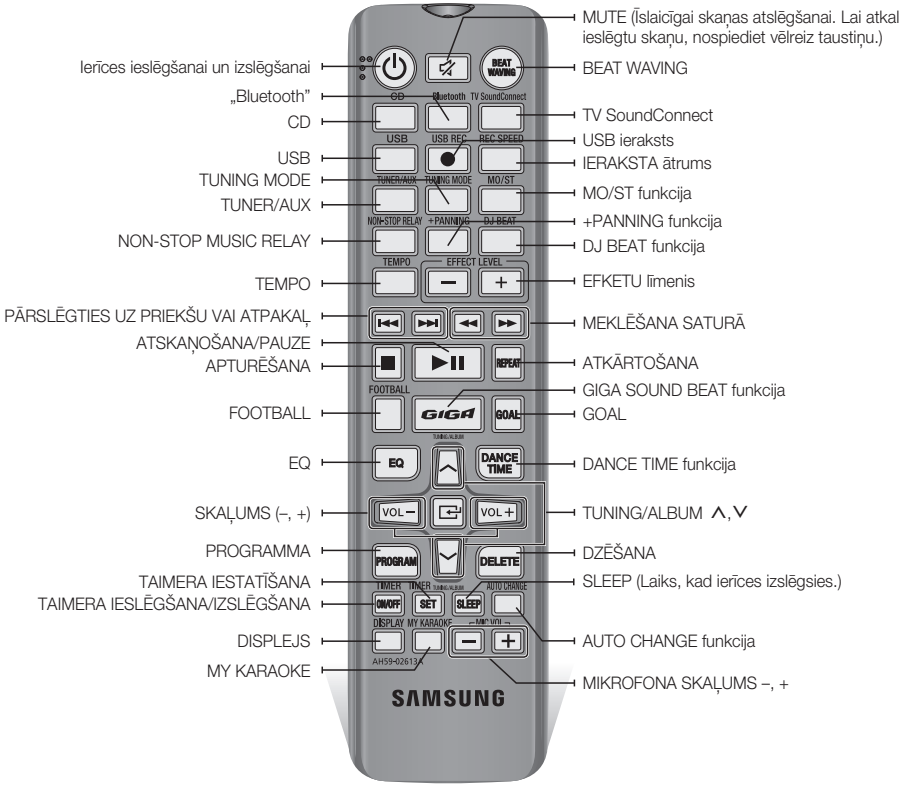

Tālvadības pults bateriju ievietošana

- Pārliecinieties, vai baterijas ievietotas, ievērojot pareizu polaritāti: (+) pie (+) un (–) pie (–).
- Nemetiet baterijas ugunī.
- Neizraisiet īssavienojumu, neizjauciet un nepārkarsējiet baterijas.
- Ja baterija tiek aizstāta ar nepareiza veida bateriju, var notikt sprādziens.
- Tālvadības pulti var lietot līdz aptuveni 7 metru attālumā taisnā līnijā no skaņas sistēmas.

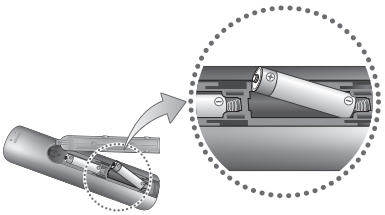

Piederumi

Pārliecinieties, ka komplektācijā iekļauti šādi piederumi.

	
Lietošanas pamācība	Tālvadības pults/Baterijas

FM antena	Strāvas padeves kabelis	Toroidālā ferīta skava

- Attēli un ilustrācijas šajā lietošanas pamācībā ir iekļauti tikai uzskatei un var atšķirties no faktiskā ierīces izskata.

Savienošana ar skaļruņiem

Ieteiktais skaļruņu iestatījums.

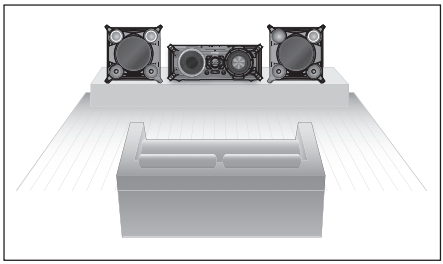

| SVARĪGI |

✎ Ierīce var nepareizi darboties, ja tā tiek pakļauta trīcei vai ārējam triecienam vai ja skaļruņi nav uzstādīti saskaņā ar norādījumiem.

✎ Nestiepiet skaļruņa vadus un nenovietojiet uz tiem smagus priekšmetus.

Toroidālās ferīta skavas pievienošana elektrības vadam

Toroidālā ferīta skavas pievienošana strāvas kabelim palīdz novērst radio signālu RF traucējumus.

1. Lai atvērtu toroidālā ferīta skavu, pavelciet fiksācijas vāciņu.
2. Divreiz izvelciet to caur strāvas kabeli, izveidojot cilpu. Skatiet ilustrāciju apkašā.
3. Pievienojiet toroidālā ferīta skavu strāvas vadam, kā parādīts attēlā, un spiediet, līdz dzirdat klikšķi.

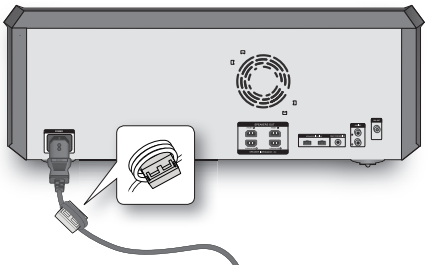

Elektrības vada aptīšana ap toroidālo skavu

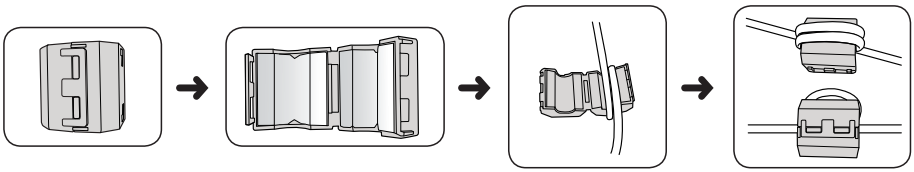

Paceliet, lai atlaistu saslēdzēju un atvērtu skavu.	Divreiz aptiniet elektrības vadu ap skavu (sāciet tīt 5-10 cm attālumā no skavas).	Aizveriet saslēdzēju.

Displeja funkcija

Displejā varat redzēt pieejamās funkcijas, noregulēt displeja gaišumu un ieslēgt vai izslēgt displeju/LED.

Displeja režīma maiņa

Nospiediet **DISPLAY/DEMO** taustiņu uz ierīces. Katru reizi nospiežot taustiņu, režīms mainās sekojoši:

- **Pārslēga funkcija**
  Tiek atlasīta pārslēga funkcija un displejs tiek aptumšots.
- **LED OFF**
  Priekšējā displeja LED tiek izslēgts, kamēr darbojas pārslēga funkcija.
- **Pulkstenis ON**
  Tiek parādīts iestatītais pulkstenis.
- **Displejs/LED ON**
  Visi displeji un LED ir ieslēgti.

DEMO mūzikas funkcija

Lai sāktu demonstrācijas režīmu, 5 sekundes turiet nospiestu **DISPLAY/DEMO** taustiņu uz ierīces vai **DISPLAY** taustiņu uz tālvadības pults.
Katru reizi piespiežot kādu no šiem taustiņiem, režīms mainās sekojoši:

DIMMER → LED Off (ierīce/skaļruņi) --:-- [laika rādījums] → LED On (ierīce/skaļruņi)

DEMO mūzikas režīma atcelšana

- Vēlreiz 5 sekundes turiet nospiestu **DISPLAY/DEMO** taustiņu uz ierīces vai **DISPLAY** taustiņu uz tālvadības pults.
  DEMO režīms tiek atcelts un ierīce tiek izslēgta.

- Nospiediet **TUNER/AUX, CD/Bluetooth** vai **USB** taustiņu uz ierīces.
  DEMO režīms tiek atcelts un režīms tiek mainīts uz atlasīto režīmu.

| PIEZĪMES |

✎ Kad ir ieslēgta DEMO funkcija, darbojas tikai **POWER (⏻)**, **VOL, MUTE (🔇)** un augstāk norādītie taustiņi.

✎ DEMO modelis veic atskaņošanu 3 minūtes; pēc atskaņošanās beigām priekšējā panelī ir redzams tikai paziņojums.

CD atskaņošana

Kompaktdiska ievietošana

Jūs varat atskaņot standarta kompaktdiskus, kam nav nepieciešams adapteris.

1. Ievietojiet disku atverē ar marķēto pusi uz augšu. Atskaņošana tiks sākta automātiski.
   - Jūs varat ielikt vai izņemt kompaktdiskus, kad ir izvēlēta radio, USB vai palīgierīces funkcija. Nospiežot ⏏ taustiņu, visas citas funkcijas pārslēdzas uz CD režīmu.
   - Ja 3 minūtes uz ierīces vai tālvadības pults netiek nospiests neviens taustiņš, kamēr ierīce ir pauzes režīmā, tā pārslēdzas apturēšanas režīmā.
   - Ja 25 minūtes netiek nospiests neviens taustiņš uz ierīces vai tālvadības pults, kamēr ierīce ir apturēšanas režīmā, ierīce izslēdzas.

CD/MP3/CD-R atskaņošana

| SVARĪGI |

✎ Šī ierīce ir paredzēta sekojošu audio disku atskaņošanai: CD, CD-R, CD-RW.

1. Ievietojiet disku atverē ar marķēto pusi uz augšu.
2. Atskaņošana tiks sākta automātiski.
   - MP3/WMA saturam ierīcei var būt nepieciešamas vairākas minūtes, līdz tā beidz diska skenēšanu.
   - Ja atskaņojat failu ar nosaukumu angļu valodā, tas tiks parādīts displejā (nosaukumus citās valodās nav iespējams parādīt.)
   - Skaņu celiņa nosaukums angļu valodā, kur ietvertas īpašās rakstzīmes (@, $, *, utt.) netiks parādīts.

<CD atskaņošanas displejs>



3. Skaļuma noregulēšana:
   - Pagrieziet **VOLUME** pogu uz ierīces.
   - Nospiediet **VOL+** vai **VOL-** taustiņu uz tālvadības pults.
     Skaļumu var noregulēt 31 līmenī (VOLUME MIN, VOLUME 01 ~ VOLUME 29 un VOLUME MAX).

4. **Atskaņošanas pauzēšana**
   Galvenā ierīce
   Lai uz laiku apturētu atskaņošanu, nospiediet ⏯ taustiņu.
   Lai turpinātu diska atskaņošanu, vēlreiz nospiediet ⏯ taustiņu.

   Tālvadības pults
   Lai uz laiku apturētu atskaņošanu, nospiediet ⏯ taustiņu.
   Lai turpinātu diska atskaņošanu, nospiediet ⏯ taustiņu.

5. Lai beigtu atskaņošanu, nospiediet ⏹ taustiņu.

| PIEZĪMES |

- ✎ Ja diska atverē nav diska, displejā parādās paziņojums „NO DISC”.
- ✎ MP3/CD-R atskaņošanas kvalitāte var būt mainīga, tas ir atkarīgs no diska stāvokļa vai diska izveidošanai izmantotā ierakstītāja stāvokļa.
- ✎ Ja diskā ir dažādi failu veidi vai nevajadzīgas mapes, var būt novērojamas atskaņošanas problēmas.
- ✎ Uzmanīgi ievietojiet CD diska atverē. Nelietojiet spēku.
  - Neizmantojiet spēku un nelieciet uz ierīces smagus produktus.
  - Nelieciet ierīcē sliktas kvalitātes vai nestandarta formas diskus (sirdsveida, astoņstūrainus, utt.). Jūs varat sabojāt skaņas sistēmu.
  - Rūpīgi glabājiet savus CD diskus.

Skaņu celiņa izvēle

Diska atskaņošanas laikā varat izvēlēties vēlamo skaņas celiņu.

Iepriekšējā skaņas celiņa atskaņošana

3 sekunžu laikā pēc pašreizējā skaņas celiņa sākšanās nospiediet ⏮ taustiņu.
3 vai vairāk sekunžu laikā pēc pašreizējā skaņas celiņa sākšanās nospiediet ⏮ taustiņu.

Nākamā skaņu celiņa atskaņošana

Nospiediet ⏭ taustiņu.

Pašreizējā skaņu celiņa atskaņošana no sākuma

3 sekunžu laikā pēc pašreizējā skaņas celiņa sākšanās nospiediet ⏮ taustiņu.

Izvēlēta skaņu celiņa atskaņošana

Lai pārietu uz vēlamo skaņu celiņu, nospiediet ⏮ vai ⏭ taustiņu.

Konkrēta mūzikas fragmenta meklēšana CD

Klausoties CD, Jūs varat ātri sameklēt konkrētu mūzikas fragmentu skaņu celiņā.

Meklēšana uz priekšu ..... ⏪
Meklēšana atpakaļ ..... ⏩

Lai automātiski skenētu celiņu, Jūs varat nospiest un turēt nospiestus ierīces ⏮, ⏭ taustiņus.

Viena vai visu skaņu celiņu atkārtošana no CD

Jūs varat atkārtoti atskaņot visu CD vai skaņu celiņu no CD.

1. Uz tālvadības pults nospiediet **REPEAT** taustiņu.
   Katru reizi nospiežot šo taustiņu, režīms mainās sekojoši:

   MP3 : OFF ➞ TRACK ➞ DIR ➞ ALL ➞ RANDOM
   CD : OFF ➞ TRACK ➞ ALL ➞ RANDOM

2. Ja vēlaties apturēt atkārtošanas funkciju, spiediet **REPEAT** taustiņu, līdz tiek parādīts „**OFF**”.
   - **OFF** : atceļ atkārtoto atskaņošanu.
   - **TRACK** : atkārtoti atskaņo izvēlēto skaņu celiņu.
   - **DIR (DIRECTORY)** : atkārtoti atskaņo visus skaņu celiņus izvēlētajā mapē.
   - **ALL** : atkārtoti atskaņo visu diska saturu.
   - **RANDOM** : atskaņo skaņu celiņus jauktā secībā.

USB ierīču atskaņošana

Pievienojiet ierīcei ārēju atmiņas ierīci, piemēram, USB zibatmiņu vai ārēju HDD (cieto disku). Varat atskaņot failus MP3/WMA formātā.

USB ierīces atskaņošana

1. Pievienojiet ierīcei ārēju USB atmiņas ierīci.
2. Nospiežot ierīces **USB** taustiņu vai tālvadības **USB** taustiņu, izvēlieties **USB** režīmu.
3. Pirmās direktorijas pirmais fails tiek atskaņots automātiski.
4. Atskaņošanas apturēšana.
   Lai apturētu atskaņošanu, nospiediet ■ taustiņu.

| PIEZĪMES |

✎ **USB ierīces noņemšana**

- Vēlreiz nospiežot ■ taustiņu, varat droši noņemt USB ierīci.

| SVARĪGI |

✎ Nepievienojiet USB portam USB uzlādes ierīces, jo tas var sabojāt ierīci.

Failu izvēle no USB ierīces

Kamēr ierīce veic atskaņošanu, varat izvēlēties MP3 failu.

| PIEZĪMES |

✎ Ja vēlaties pāriet uz iepriekšējo/nākamo skaņas celiņu, ātri nospiediet ⏮, ⏭ taustiņus.

- Ierīce atver iepriekšējo/nākamo skaņas celiņu no direktorija.
- Ja nospiežat ⏮, ⏭ taustiņus vairāk nekā direktorijā ir failu, ierīce atver nākamo direktoriju.

Atkārtošana

1. Nospiediet **REPEAT** taustiņu.
   Katru reizi nospiežot šo taustiņu, režīms mainās sekojoši:

   OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM

2. Ja vēlaties apturēt atkārtošanas funkciju, spiediet **REPEAT** taustiņu, līdz tiek parādīts „**OFF**”.
   - **OFF** : atceļ atkārtoto atskaņošanu.
   - **TRACK** : atkārtoti atskaņo izvēlēto failu.
   - **DIR (DIRECTORY)** : atkārtoti atskaņo visus failus izvēlētajā mapē.
   - **ALL** : atkārtoti atskaņo visus failus.
   - **RANDOM** : atskaņo failus jauktā secībā.

| PIEZĪMES |

✎ Ja atskaņošanai izvēlētais fails atrodas mapē, visi faili no šīs mapes tiks atskaņoti jauktā secībā. Ja izvēlētais fails atrodas galvenajā mapē, visi faili tiks atskaņoti jauktā secībā.

Ātrā meklēšana

Atskaņošanas laikā varat ātri pārmeklēt vēlamo sadaļu.

Nospiediet ◀◀, ▶▶ taustiņu.

- Katru reizi nospiežot taustiņu, Jūs ātri virzāties uz priekšu/atpakaļ pa attiecīgo sadaļu.

| SVARĪGI |

✎ Ātrās meklēšanas laikā skaņa nav dzirdama.

✎ Lai automātiski skenētu celiņu, varat nospiest arī un turēt nospiestu ⏮ vai ⏭ taustiņu uz ierīces.

Faila dzēšana

Varat izdzēst failu no USB ierīces.

1. Izvēlieties failu, ko vēlaties izdzēst.
2. Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **DELETE**. Tiek parādīts „**DELETE NO**".
3. Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **DELETE** un tiek parādīts „**DELETE YES**".
4. Nospiediet ↵ taustiņu. Parādās „**DELETE END**" un dzēšana ir pabeigta.

Pāriešana un nākamo/iepriekšējo mapi

Lai pārietu uz iepriekšējo/nākamo mapi, nospiediet **TUNING/ALBUM** ∧ / ∨ taustiņu uz tālvadības pults.

| PIEZĪMES |

✎ Ja skaņas faili ir saglabāti galvenajā direktorijā, nevis mapē, nospiediet **TUNING/ALBUM** ∧ / ∨ taustiņu, lai pārietu uz pirmo skaņu celiņu.

Droša USB datu nesēja noņemšana

1. USB atskaņošanas laikā divreiz nospiediet ■ taustiņu vai vienreiz nospiediet ■ taustiņu, ja atskaņošana ir apturēta.
2. Kad displejā parādās **REMOVE** paziņojums, noņemiet USB datu nesēju.

Pirms USB datu nesēju pievienošanas

- Daži šai ierīcei pievienotie USB datu nesēji var nedarboties pareizi.
- Ierīce atbalsta tikai tādus ārējos HDD, kas formatēti FAT failu sistēmā.
- USB 2.0 HDD jāpievieno atsevišķam strāvas avotam, citādi USB 2.0 HDD nedarbosies.
- Ja vairāki ārēji USB datu nesēji ir savienoti kopā, atskaņoti tiks tikai MP3 faili no pirmā HDD.
- Faili ar DRM (digitāla satura tiesību pārvaldību) netiek atbalstīti. DRM ierobežo neatļautu piekļuvi DRM failam, tādā veidā aizsargājot failu pret pirātismu.
- Pat ja failam ir .mp3 paplašinājums, to nevarēs atskaņot, ja tas ir formatēts ar MPEG 1 vai 2 slāņu formātā.
- Neizmantojiet nezināma ražotāja USB centrmezglu.
- Ierīces displejā tiek parādītas tikai pirmās 15 rakstzīmes no skaņas faila nosaukuma.
- Ierīce atbalsta tikai noņemamus HDD ar ietilpību mazāk kā 160GB. HDD ar 160G vai lielāku ietilpīgu var nebūt atbalstīti, tas ir atkarīgs no ierīces.
- Dažiem USB datu nesējiem var paiet vairākas minūtes, līdz ierīce atpazīst failus.
- Daži USB datu nesēji (sevišķi USB HDD) var radīt aizkavēšanos, pārejot no viena skaņu celiņa uz nākamo.
- Ja USB datu nesējs atbalsta tikai USB VER1.1, ierīce var lēnām piekļūt failiem vai var neatpazīt faila iezīmes.
- Maksimālais strāvas stiprums, ko katrs USB ports izvada uz pievienotajiem USB datu nesējiem, ir 0,5A (pamatojoties uz DC 5V).
- Ja USB savienojums nav izveidots vai ja STOP režīms ilgst vairāk par 25 minūtēm, ierīce automātiski izslēdzas.
- Daži USB datu nesēji, digitālie fotoaparāti, USB karšu lasītāji, iPodi, iPhone un viedtālruņi var nebūt savietojami ar šo atskaņotāju .

Ātra skaņu celiņa meklēšana

Jūs varat tieši izvēlēties skaņu celiņu, nespiežot ⏮, ⏭ taustiņu.

CDDA/MP3-CD/USB

1. Nospiediet **SEARCH** taustiņu.
   Kad esat nospiedis **SEARCH** taustiņu, pagrieziet **VOLUME/SEARCH JOG** regulētāju pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos vēlamo skaņas celiņu.
   - Jūs varat tieši pāriet uz izvēlēto skaņu celiņu.
2. Kad meklēšana ir pabeigta, skaņu celiņš tiek automātiski atskaņots.

Programmas funkcijas lietošana

MP3-CD/USB atskaņošanas laikā šī funkcija nav pieejama.

- Jūs varat izveidot atskaņojumu sarakstu ar līdz pat 99 skaņu celiņiem.
- Pirms skaņu celiņu izvēles Jums jābeidz atskaņot CD/USB.

1. Kad ierīce ir CD/USB atskaņošanas režīmā, nospiediet ■ taustiņu, lai apturētu CD/USB atskaņošanu.
2. Lai parādītu zemāk redzamo paziņojumu, nospiediet **PROGRAM** taustiņu:

   PROG 01 TRACK----

   (01= programmas numurs, ---= celiņa numurs)
3. Lai pārietu uz vēlamo skaņu celiņu, izmantojiet ⏮ vai ⏭ taustiņu vai **VOLUME/SEARCH JOG**.
   - Lai pārietu uz iepriekšējo celiņu, nospiediet ⏮ taustiņu.
   - Lai pārietu un nākamo celiņu, nospiediet ⏭ taustiņu.
4. Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet ↵ taustiņu. Izvēle tiek saglabāta un parādīta.
   PROG 02 TRACK----
5. Lai izvēlētos citu skaņu celiņu, atkārtojiet 3. un 4. soli.
6. Lai parādītu ieprogrammētos celiņus, nospiediet taustiņu ⏯.
7. Lai apturētu ieprogrammēto celiņu atskaņošanu, nospiediet ■ taustiņu. Lai atceltu ieprogrammēto celiņu atskaņošanu, nospiediet ■ taustiņu.
   - Izņemot disku, CD programmēšana tiek atcelta.
     Ja ierīce tiek izslēgta, CD/USB programmēšana tiek atcelta.

| PIEZĪMES |

✎ CD/USB programmas atskaņošana turpinās, ja mēģināt pārslēgt citu režīmu.

✎ USB REC, DELETE un TUNING/ALBUM taustiņi nedarbojas programmēšanas režīmā. Ja nospiežat šos taustiņus programmēšanas režīma laikā, tiek parādīts paziņojums, “PROGRAM PLAY”.

Ieprogrammēto dziesmas celiņu apskatīšana vai rediģēšana

Ieprogrammēto celiņu sarakstu var apskatīt un rediģēt.

1. Ja ieprogrammētais celiņš tiek atskaņots, vienreiz nospiediet ■ taustiņu.
2. Lai parādītu zemāk redzamo paziņojumu, divreiz nospiediet **PROGRAM** taustiņu:

   SAVED 01 TRACK002

   (01= programmas numurs, 002= celiņa numurs)
3. Spiediet ↵ taustiņu vairākas reizes, līdz tiek parādīts vēlamais celiņš.
4. Lai izvēlētos citu celiņu, nospiediet ⏮ vai ⏭ taustiņu.
5. Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet ↵ taustiņu.
6. Nospiediet taustiņu ⏯, lai atskaņotu ieprogrammētos celiņus.

Atkārtošana

1. Nospiediet **REPEAT** taustiņu.
   Katru reizi nospiežot taustiņu, režīms mainās sekojoši:

   OFF → TRACK → ALL

„Bluetooth”

Šo mājas izklaides sistēmu var savienot ar „Bluetooth” ierīcēm un izbaudīt augstas kvalitātes stereo skanējumu. Un tas viss - bez vadiem!

Kas ir „Bluetooth”?

„Bluetooth” tehnoloģija ļauj „Bluetooth” savietojamas ierīces viegli savienot vienu ar otru, izmantojot īsu bezvadu savienojumu.

- Sekojošos gadījumos „Bluetooth” ierīce var izraisīt trokšņus vai darbības traucējumus atkarībā no tās izmantošanas veida, ja:
  - Jūsu ķermenis vai tā daļa saskaras ar „Bluetooth” ierīces vai bezvadu audio sistēmas uztverošo/ pārraidošo sistēmu.
  - Tā ir pakļauta strāvas pārrāvumiem, ko rada tādi šķēršļi, kā sienas, stūri vai biroja telpu nodalījumi.
  - Tā ir pakļauta elektromagnētiskajiem traucējumiem, ko izraisa atsevišķas ierīces, kas izmanto vienādas frekvenču joslas, ieskaitot medicīnas aprīkojumu, mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN tīklus.
- Savienojot Hi-Fi sistēmu ar „Bluetooth” ierīci, novietojiet tās vienu otrai blakus.
- Jo lielāks attālums starp mājas izklaides sistēmu un „Bluetooth” ierīci, jo sliktāka skanējuma kvalitāte. Ja attālums starp ierīcēm pārsniedz „Bluetooth” darbības diapazonu, savienojums pārtrūkst.
- Vietās ar sliktu uztveres jutību „Bluetooth” savienojums var nedarboties pareizi.
- „Bluetooth” savienojums darbojas tikai tad, ja „Bluetooth” ierīce atrodas tuvu sistēmai. Ja „Bluetooth” ierīce tiek pārvietota ārpus darbības diapazona, savienojums automātiski pārtrūkst. Taču pat atrodoties darbības diapazonā, skaņas kvalitāti var ietekmēt tādi šķēršļi, kā sienas vai durvis.
- Šīs bezvadu ierīces darbības laikā var būt novērojami elektromagnētiski traucējumi.

Hi-Fi sistēmas pievienošana „Bluetooth” ierīcei

Pārliecinieties, ka „Bluetooth” ierīce atbalsta „Bluetooth” saderīgo stereo austiņu funkciju.

1. Lai apskatītu **BLUETOOTH** paziņojumu, nospiediet **CD/Bluetooth** taustiņu uz Hi-Fi sistēmas.
   - Uz brīdi Hi-Fi sistēmas displejā redzēsiet WAIT un pēc tam READY.
2. „Bluetooth” ierīcē, ko vēlaties pievienot, atlasiet „Bluetooth” izvēlni (skatiet savas „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācību).
3. „Bluetooth” ierīces izvēlnē atlasiet stereo austiņu opciju.
   - Ekrānā parādīsies ierīču saraksts.
4. No saraksta atlasiet „**[Samsung] HI-FI XXXXXX**”.
   - Kad ierīce ir savienota ar „Bluetooth” ierīci, tās priekšējā paneļa displejā parādīsies **CONNECTED ➞ BLUETOOTH**.
   - Ja „Bluetooth” ierīci neizdevās savienot ar šo ierīci, izdzēsiet iepriekšējo „**[Samsung] HI-FI XXXXXX**”, ko „Bluetooth” ierīce atrada, un veiciet meklēšanu no jauna.
5. Jūs varat klausīties mūziku, kas tiek atskaņota no pievienotās „Bluetooth” ierīces caur Hi-Fi sistēmu.
   - „**Bluetooth**” režīmā dažām ierīcēm var nebūt pieejamas atskaņošanas/ apturēšanas/nākamās dziesmas/atpakaļ funkcijas.

| PIEZĪME |

Ierīce atbalsta tikai vidēja straumējuma SBC datu pārraidi (līdz 237kb/sek.@48kHz) un neatbalsta augsta straumējuma SBC datu pārraidi (328kb/sek.@44.1kHz).

✎ Ierīce neatbalsta AVRCP funkciju.

✎ Savienojiet tikai ar „Bluetooth” ierīci, kas atbalsta A2DP (AV) funkciju.

✎ Nav iespējams pievienot „Bluetooth” ierīci, kas atbalsta tikai HF (brīvroku) funkciju.

✎ Vienlaikus iespējams pievienot tikai vienu „Bluetooth” ierīci.

✎ Ja Hi-Fi sistēma tiek izslēgta un savienojums tiek pārtraukts, tas netiks automātiski atjaunots. Tās no jauna jāsavieno.

✎ Hi-Fi sistēma var neveikt meklēšanu vai savienošanu pareizi, ja:

- Hi-Fi sistēmas tuvumā ir spēcīgs elektriskais lauks.
- Ja ar Hi-Fi sistēmu vienlaikus savienotas vairākas „Bluetooth” ierīces.
- „Bluetooth” ierīce ir izslēgta, novietota nepareizā vietā vai radušies darbības traucējumi.
- Ievērojiet, ka tādas ierīces kā mikroviļņu krāsnis, bezvadu LAN adapteri, fluorescējošas gaismas un gāzes plītis, kas izmanto tādu pašu frekvenču amplitūdu kā „Bluetooth” ierīce, var radīt elektromagnētiskus traucējumus.

„Bluetooth” ierīces atvienošana no Hi-Fi sistēmas

„Bluetooth” savienojumu ar Hi-Fi sistēmu iespējams atcelt. Norādījumus skatiet savas „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācībā.

- Hi-Fi sistēma tiks atvienota.
- Kad Hi-Fi sistēmas un „Bluetooth” ierīces savienojums tiek pārtraukts, Hi-Fi sistēmas priekšējā displejā parādīsies paziņojums **DISCONNECTED → READY**

Hi-Fi sistēmas atvienošana no „Bluetooth” ierīces

Lai iestatītu citu ievades režīmu vai izslēgtu Hi-Fi sistēmu, nospiediet cita režīma taustiņu. Pašlaik pievienotā ierīce tiek atvienota.

| PIEZĪME |

✎ Pirms savienojuma pārtraukšanas pievienotā „Bluetooth” ierīce konkrētu laiku nogaidīs atbildi no Hi-Fi sistēmas (atvienošanas laiks var atšķirties, tas atkarīgs no „Bluetooth” ierīces).

✎ „Bluetooth” savienojuma režīmā „Bluetooth” savienojums tiks pārtraukts, ja attālums starp Hi-Fi sistēmu un „Bluetooth” ierīci pārsniegs 5 metrus.

✎ Ja „Bluetooth” ierīce atgriezīsies darbības uztveres laukā pēc savienojuma pārtrūkšanas, Jūs varat izslēgt un atkārtoti ieslēgt Hi-Fi sistēmu, lai atkārtotu savienojuma izveidošanu ar „Bluetooth” ierīci.

✎ „Hi-Fi sistēma automātiski izslēdzas, ja tā ilgāk kā 25 minūtes atradīsies „Ready” (Gatavības) režīmā.

✎ Ja „Bluetooth” ierīce tiek savienota ar Hi-Fi sistēmu, tā automātiski pārslēdzas „Bluetooth” režīmā, ja tā bija citā režīmā.

„Bluetooth Power On” funkcijas izmantošana

Ja ierīce ir izslēgta, Jūs varat izveidot „Bluetooth” savienojumu starp viedo ierīci un šo ierīci, lai to ieslēgtu.

1. Lai aktivizētu „Bluetooth Power On” funkciju, nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults „Bluetooth” taustiņu. Displejā parādās „Bluetooth Power On”.
2. Kad ierīce ir izslēgta, izmantojot „Bluetooth” funkciju, savienojiet savu viedo ierīci ar sistēmu (informāciju par „Bluetooth” savienojumiem skatiet savas viedās ierīces lietošanas pamācībā.)
3. Kad savienojums ir izveidots, sistēma automātiski ieslēdzas „Bluetooth” režīmā.
   - Atlasiet mūziku, ko vēlaties atskaņot no savas viedās ierīces.

| PIEZĪME |

✎ Lai ieslēgtu vai izslēgtu „Bluetooth Power On” funkciju, nospiediet un turiet nospiestu tālvadības „**Bluetooth**” taustiņu. Katru reizi, nospiežot un turot nospiestu šo taustiņu, Hi-Fi sistēma displejā parāda „**Bluetooth Power On → Off**”.

„TV SoundConnect”

Izmantojot „TV SoundConnect” funkciju, Jūs varat klausīties mūziku Hi-Fi sistēmā no sava „SoundConnect” saderīgā televizora.

Hi-Fi sistēmas pievienošana „SoundConnect” saderīgam SAMSUNG TV

Pirms aktivizēt šo funkciju, pārbaudiet, vai „SoundConnect” vai „SoundShare” funkcija SAMSUNG televizorā ir ieslēgta.

1. Lai parādītu **TV SoundConnect** paziņojumu, nospiediet TV „SoundConnect” taustiņu uz Hi-Fi sistēmas.

   WAIT → SEARCH → REQUEST

2. Televizora „SoundConnect” iestatījumu izvēlnē aktivizējiet „**Add New Device**” (pievienot jaunu ierīci) (sīkāku informāciju skatiet TV lietošanas pamācībā).
3. Kad Hi-Fi sistēma tiek savienota ar TV, tās priekšējā displejā tiek parādīts **[TV] Nosaukums → CONNECTED**.
4. Skaņa no pievienotā TV tiek atskaņota Hi-Fi sistēmā.

| PIEZĪME |

✎ „SoundConnect” funkcija ir pieejama dažos SAMSUNG televizoros, sākot no 2012. gada. Pārbaudiet, vai Jūsu televizors atbalsta „SoundShare” vai „SoundConnect” funkciju (sīkāku informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā).

✎ Ja Hi-Fi sistēma tiek izslēgta, TV „SoundConnect” savienojums tiek atcelts. Lai no jauna izveidotu savienojumu, pievienojiet Hi-Fi sistēmu rozetei un atkal iestatiet TV „SoundConnect” savienojumu.

✎ Izmantojot „TV SoundConnect” funkciju, televizoram var pievienot tikai vienu Hi-Fi sistēmu.

✎ Lai savienotos ar citu televizoru „TV SoundConnect” režīmā, ilgāk par 5 sekundēm turiet nospiestu ⏯ taustiņu, un tad pievienojiet citu TV , sekojot iepriekš dotajiem norādījumiem.

TV atvienošana no Hi-Fi sistēmas

Televizoru iespējams atvienot no Hi- Fi sistēmas. Norādījumus skatiet TV lietošanas pamācībā.

- Kad Hi-Fi sistēma tiek atvienota no televizora, Hi-Fi sistēmas displejā tiek parādīts **DISCONNECTED → REQUEST.**

Hi-Fi sistēmas atvienošana no TV

Lai iestatītu citu ievades režīmu vai izslēgtu Hi-Fi sistēmu, uz Hi-Fi sistēmas priekšējā paneļa nospiediet cita režīma taustiņu. Pašlaik pievienotā ierīce tiek atvienota.

| PIEZĪME |

✎ Pirms savienojuma pārtraukšanas pievienotais TV noteiktu laiku nogaidīs atbildi no Hi-FI sistēmas (atvienošanas laiks var atšķirties, tas atkarīgs no TV).

✎ Savienojums var tikt zaudēts vai skaņa var raustīties, ja attālums no TV līdz Hi-Fi sistēmai pārsniedz 2 metrus.

✎ Savienojuma zaudēšanu vai skaņas raustīšanos var izraisīt nestabils tīkla savienojums.

✎ Hi-Fi sistēma automātiski izslēdzas, ja tā ilgāk kā 25 minūtes netiek pievienota televizoram.

„My Karaoke” funkcijas izmantošana

Jūs varat izmantot „MY Karaoke” funkciju, lai dziedātu kopā ar savām iecīnītākajām dziesmām no CD un USB.

1. Pievienojiet mikrofonu MIC ligzdai ierīces priekšā.
   - Ja mikrofona kontakts ir lielāks nekā 3,5 mm MIC ligzda, Jums nepieciešams savienotāja adapteris (nav iekļauts komplektā), lai pabeigtu savienojumu.
     - Vispirms pievienojiet savienotāju adapteri MIC ligzdai ierīces priekšā,
     - Tad pievienojiet mikrofonu (pie lielākās ligzdas) savienotājam adapterim.
2. Lai noregulētu mikrofona skaļumu, nospiediet tālvadības pults **MIC VOL-, +** taustiņu.
3. Lai apslāpētu vokālu, ja tas ir nepieciešams, nospiediet tālvadības pults **MY KARAOKE** taustiņu. Katru reizi nospiežot taustiņu, izvēle mainās sekojoši:

   MY KARAOKE ON → MY KARAOKE OFF

   - Ja karaokes funkcijas lietošanas laikā dzirdat dīvainus trokšņus (spiegšanu vai svilpoņu), pavirziet mikrofonu nost no skaļruņiem. Var arī nogriezt mazāku mikrofona vai skaļruņu skaļumu. Nevērsiet MIKROFONU pret skaļruņiem.
   - Mikrofons nedarbojas AUX un TUNER režīmā.
   - Pievienojot mikrofonu, GIGA SOUND funkcija automātiski izslēdzas. Lai atkal ieslēgtu „Giga Sound” funkciju, Jums jāatvieno mikrofons un tad jānospiež **GIGA SOUND BEAT** taustiņš.
   - Ja „My Karaoke” funkcija ir ieslēgta, GIGA SOUND funkcija nedarbojas.
   - Izslēdzot „My Karaoke” funkciju, visi „My Karaoke” iestatījumi tiek zaudēti.
   - „My Karaoke” funkcija ir pieejama tikai tad, ja Hi-Fi sistēmai ir pievienots mikrofons.
   - „My Karaoke” punkcija nedarbojas „Bluetooth”, „TV SoundConnect”, FM un AUX režīmā.

„Auto Change” funkcija

Jūs varat pārmaiņus atskaņot disku un USB datu nesēju.

1. Lai izvēlētos režīmu, nospiediet **AUTO CHANGE** taustiņu, un, lai apstiprinātu izvēli, nospiediet .
   - Ja CD/USB nav iestatīta „Program Play” funkcija, izvēlne sekojoša:

   AUTO CHANGE OFF → AUTO CHANGE ALL

   - Ja CD/USB ir „Program Play” funkcija, izvēlne sekojoša:

   AUTO CHANGE OFF → AUTO CHANGE ALL → AUTO CHANGE PROGRAM

   - Ja **AUTO CHANGE** režīms ir „**ALL**”,
     - mūzika no **DISKA → USB1 → USB2** tiks nepārtraukti atskaņota.
     - ja nospiežat IESLĒGŠANAS/ IZSLĒGŠANAS taustiņu, funkcijas maiņas taustiņu vai **EJECT** taustiņu, **AUTO CHANGE** funkcija automātiski pārslēdzas uz „**OFF**”.
     - ierakstīšana nedarbojas.
     - **ATKĀRTOŠANAS** funkcija nevar darboties un tā automātiski pārslēdzas uz **OFF**.
     - **REC SPEED, USB REC** taustiņš nedarbojas.
   - Ja tiek atskaņots USB datu nesējs un Jūs to atvienojat, **AUTO CHANGE** funkcija automātiski pārslēdzas uz „**OFF**”.
   - Ja nav pievienots USB1, ierīce pārslēdzas uz USB2.

Radio klausīšanās

Vēlamo staciju saglabāšana

Jūs varat saglabāt līdz 15 FM stacijām.

1. Spiežot **TUNER/AUX** taustiņu, izvēlieties **FM**.
2. Lai meklētu staciju, vienu vai vairākas reizes nospiediet **TUNING MODE** taustiņu uz tālvadības pults vai ■ taustiņu uz ierīces, līdz displejā redzams **MANUAL**.

3. Stacijas meklēšana:
   - Lai automātiski meklētu stacijas, nospiediet un turiet nospiestu **TUNING/ALBUM ∧** vai **∨** taustiņu uz tālvadības pults.
4. Lai mainītu stereo vai mono režīmu, nospiediet **MO/ST** taustiņu.
   - Lai izbaudītu skaidru apraidi bez traucējumiem, vietās ar sliktu skaņas uztveri, izvēlieties **MONO** režīmu.
   - Tas attiecas tikai, ja klausāties FM staciju.
5. Ja nevēlaties saglabāt atrasto radio staciju, atkārtojiet **3.** soli un meklējiet citu staciju.

   Cita metode:

   a. Nospiediet ⏎ taustiņu.
   b. Vai nospiediet **TUNING/ALBUM** taustiņu uz tālvadības pults, lai izvēlētos programmas numuru **PRESET** režīmā.
   c. Lai saglabātu iepriekš iestatītu staciju, nospiediet ⏎ taustiņu.
6. Lai saglabātu citas radio frekvences, atkārtojiet **3.-5.** darbību.

Saglabātas stacijas klausīšanās

Lai klausītos saglabātu staciju, rīkojieties sekojoši:

1. Spiežot **TUNER/AUX** taustiņu uz ierīces vai tālvadības pults, izvēlieties **FM**.
2. Spiediet **TUNING MODE** taustiņu uz tālvadības pults, līdz tiek parādīts „**PRESET**".
3. Lai izvēlētos iepriekš iestatītu numuru, spiediet ⏮, ⏭ taustiņus uz galvenās ierīces vai **TUNING/ALBUM ∧**, **∨** taustiņus uz tālvadības pults.

Taimera funkcija

Pulksteņa iestatīšana

Lai veiktu katru darbību, Jums ir pāris sekundes laika vajadzīgo opciju iestatīšanai. Ja laiks tiek pārsniegts, iestatīšana jāsāk no jauna.

1. Divreiz nospiediet **TIMER SET** taustiņu uz tālvadības pults. Parādās „**CLOCK SET**".
2. Nospiediet ⏎ taustiņu uz tālvadības pults. Stundas sāk mirgot.
   - Stundu rādījuma palielināšanai: **TUNING/ALBUM ∧**
   - Stundu rādījuma pamazināšanai: **TUNING/ALBUM ∨**
3. Kad tiek rādītas pareizās stundas, nospiediet ⏎ taustiņu un sāk mirgot minūtes.
   - Minūšu rādījuma palielināšanai: **TUNING/ALBUM ∧**
   - Minūšu rādījuma pamazināšanai: **TUNING/ALBUM ∨**
4. Kad tiek rādītas pareizās minūtes, nospiediet ⏎ taustiņu. Displejā parādās „**TIMER PLAY SET**".

Taimera iestatīšana

Taimera funkcija ļauj Jums veikt iestatījumu, lai ierīce automātiski ieslēdzas vai izslēdzas konkrētā laikā.

- Pirms taimera iestatīšanas pārbaudiet, vai pašreizējais laiks ir pareizs.
- Lai veiktu katru darbību, Jums ir pāris sekundes laika vajadzīgo opciju iestatīšanai. Ja laiks tiek pārsniegts, viss jāsāk no jauna.
- Ja vairs nevēlaties, lai ierīce automātiski ieslēdzas vai izslēdzas, Jums jāatceļ taimera funkcija, nospiežot **TIMER ON/OFF** taustiņu.

Piemērs: Jūs vēlaties katru rītu celties mūzikas pavadībā.

1. Spiediet **TIMER SET** taustiņu, līdz tiek parādīts **TIMER PLAY SET**.
2. Nospiediet ⏎ taustiņu.
   Rezultāts: dažas sekundes tiek rādīts **ON TIME**. Jūs varat iestatīt taimera ieslēgšanās laiku.

3. Iestatiet taimera ieslēgšanās laiku.
   a. Lai iestatītu stundas, spiediet **TUNING/ALBUM** ∧ vai ∨ taustiņu.
   b. Nospiediet ↵ taustiņu.
      Rezultāts: minūtes mirgo.
   c. Lai iestatītu minūtes, spiediet **TUNING/ALBUM** ∧ vai ∨ taustiņu.
   d. Nospiediet ↵ taustiņu.
      Rezultāts: Dažas sekundes tiek rādīts **OFF TIME**. Jūs varat iestatīt taimera izslēgšanās laiku.
4. Iestatiet taimera izslēgšanās laiku.
   a. Lai iestatītu stundas, spiediet **TUNING/ALBUM** ∧ vai ∨ taustiņu.
   b. Nospiediet ↵ taustiņu.
      Rezultāts: minūtes mirgo.
   c. Lai iestatītu minūtes, spiediet **TUNING/ALBUM** ∧ vai ∨ taustiņu.
   d. Nospiediet ↵ taustiņu.
      Rezultāts: Tiek rādīts **VOLUME XX**, kur **XX** ir jau iestatītais skaļums.
5. Lai noregulētu skaļuma līmeni, spiediet **TUNING/ALBUM** ∧ vai ∨ taustiņu un pēc tam ↵ taustiņu.
   Rezultāts: Tiek parādīts pieejamais avots.
6. Lai izvēlētos avotu, ko Hi-Fi sistēma atskaņos, kad tā ieslēgsies, nospiediet **TUNING/ALBUM** ∧ vai ∨ taustiņu.

Ja izvēlaties	Jums
FM (radio)	**a.** jānospiež ↵ taustiņš; **b.** jāizvēlas iepriekš iestatīta stacija, nospiežot **TUNING/ALBUM** ∧ vai ∨ taustiņu.
CD (kompaktdisks)	jāievieto kompaktdisks.
USB	jāpievieno USB datu nesējs.

7. Nospiediet ↵ taustiņu.
   Rezultāts: Parādās **TIMER REC SET** (Vai vēlaties ierakstīt?).
8. Nospiediet ↵ taustiņu.
   Rezultāts: Tiek parādīts **REC SET YES/NO**. Lai izvēlētos **REC YES** vai **REC NO**, Jūs varat nospiest **TUNING/ALBUM** ∧ vai ∨ taustiņu un tad ↵ taustiņu.
   1) Ja izvēlaties **REC NO**, skaņotāja taimera ierakstīšana un visas pašreiz iestatītās skaņotāja taimera ierakstīšanas tiek atceltas. Ievērojiet, ka, izvēloties REC NO, taimera iestatījumi netiek atcelti.
   2) Ja izvēlaties **REC YES**, Jūs varat iestatīt skaņotāja taimera ierakstīšanas ieslēgšanās un izslēgšanās laikus.
      a. Nospiediet ↵ taustiņu.
         Rezultāts: Dažas sekundes tiek rādīts **ON TIME**. Jūs varat iestatīt taimera ierakstīšanas ieslēgšanās laiku.
      b. Nospiediet ↵ taustiņu.
         Rezultāts: Dažas sekundes tiek rādīts **OFF TIME**. Jūs varat iestatīt taimera ierakstīšanas izslēgšanās laiku.

| PIEZĪME |

✎ Skaņotāja taimera ierakstīšanas ieslēgšanās/izslēgšanās laiki var atšķirties no taimera ieslēgšanās/izslēgšanās laikiem.

✎ Ja taimera ieslēgšanās un izslēgšanās laiki ir vienādi, tiek parādīts uzraksts **ERROR** (kļūda).

✎ Lai veiktu uzstādījumus 3.-8. darbībā, **TUNING/ALBUM** ∧ vai ∨ taustiņa vietā varat izmantot ⏮, ⏭ taustiņus uz ierīces.

✎ Ja ieslēgšanās vai izslēgšanās laiks ir vienāds ar taimera ierakstīšanas laiku, aktīvs ir tikai ieslēgšanās vai izslēgšanās laiks un taimera ierakstīšana netiek veikta.

✎ Ja izmantojat automātisko taimeri, Jums var būt nepieciešama papildus darbība, lai izmantotu CD vai USB datu nesēju ar to, tas ir atkarīgs no diska (vai ierīces). Tā vietā vienkāršāk ir izmantot skaņotāju

✎ Ja izvēlaties CD vai USB režīmu, ja ierīcē nav diska vai USB datu nesēja, tas automātiski mainīsies uz režīmu TUNER.

Taimera atcelšana

Kad esat iestatījis taimeri, tas sāks darboties automātiski. Kad tas uzsāk darbību, displejā tiek parādīts TIMER ON paziņojums. Ja vairs nevēlaties lietot taimeri, Jums tas jāatceļ.

- Lai atceltu taimeri, vienreiz nospiediet **TIMER ON/OFF** taustiņu.
- Lai restartētu taimeri, vēlreiz nospiediet **TIMER ON/OFF** taustiņu.

| PIEZĪME |

✎ Ja izvēlaties TIMER OFF režīmu, TIMER RECORDING un TIME funkcijas nav pieejamas.

Ierakstīšanas funkcija

Pamata ierakstīšana

Jūs varat veikt ierakstu no CD, USB datu nesēja, radio pārraides vai ārēja avota USB datu nesējā.

1. Ierīces USB (⇜ REC) ligzdai pievienojiet ārēju USB datu nesēju. Varat izmantot pieslēgumu USB 2.
2. Atskaņojiet disku, ieslēdziet radio un izvēlieties staciju vai pievienojiet ierīcei ārēju avotu, kā norādīts zemāk.

CD

- Lai izvēlētos CD funkciju, nospiediet CD taustiņu uz ierīces.
- Rūpīgi ievietojiet disku atverē.
- Lai izvēlētos vēlamo dziesmu, izmantojiet CD izvēlēs (⏮ vai ⏭) taustiņus.

TUNER

- Spiežot **TUNER/AUX** taustiņu, izvēlieties FM.
- Izvēlieties radio frekvenci, ko vēlaties ierakstīt.

USB 1 (ierakstošā ierīce ir pievienota USB 2)

- USB 1 ligzdai pievienojiet USB datu nesēju, kurā ir faili, ko vēlaties ierakstīt.
- Nospiediet **USB** taustiņu, lai izvēlētos USB 1.
- Atskaņojiet dziesmu no USB 1.

Ārējs avots

- Pievienojiet ierīcei ārēju ierīci/MP3 atskaņotāju.
- Nospiediet **TUNER/AUX** taustiņu, lai izvēlētos **AUX IN 1** vai **AUX IN 2**.
- Atskaņojiet dziesmu no ārējās ierīces.

3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet **USB REC** taustiņu uz tālvadības pults.

CD

- CD ierakstīšana sākas un displejā pamīšus tiek rādīts „TRACK RECORD” un pašreizējais celiņš.
- Ja vēlaties ierakstīt visus celiņus no diska, nospiediet un turiet nospiestu **USB REC** taustiņu. Tiek parādīts „FULL CD RECORD”.

RADIO

- Tiek parādīts „TUNER RECORD” un ierakstīšana sākas.

CD-ROM/USB

- Tiek parādīts „FILE COPY” un ierakstīšana sākas.
- Jūs varat arī iekopēt mapi ar MP3/WMA failiem ierīcē, kas pievienota USB 2. Nospiediet un turiet nospiestu USB REC taustiņu, kamēr sistēma atskaņo MP3 vai WMA failu no mapes. Sistēma parāda paziņojumu „FOLDER COPY” un ieraksta visus failus no šīs mapes.
- Kad ierakstīšana ir pabeigta, tiek parādīts uzraksts „STOP”.
- Ja USB 2 ierīcē ir fails ar tādu pašu nosaukumu, tiek parādīts „EXIST FILE” un funkcija tiek atcelta.

- Ja ierīcei ir pievienots mikrofons un Jūs nospiežat USB REC taustiņu, tiek aktivizēta MP3 ierakstīšanas, nevis kopēšanas funkcija.
- Lai sāktu FILE COPY (faila kopēšanu), uz sekundi nospiediet USB REC taustiņu. Lai sāktu FOLDER COPY (mapes kopēšanu), nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestu USB REC taustiņu.

Ārējs avots

- Tiek parādīts „AUX RECORD" un ierakstīšana sākas.

CD/USB1(MP3) & MIC

- Tiek parādīts „MP3 RECORD" un ierakstīšana sākas.

4. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet ■ taustiņu. Ieraksts tiek automātiski saglabāts kā MP3 fails.
5. Kad ieraksts ir pabeigts, ierīcē tiek izveidots direktorijs ar nosaukumu „RECORDING" (CD-DA), „COPY" (CDROM/USB), „TUNER RECORDING", „AUX RECORDING" vai „MP3 RECORDING".

| PIEZĪME |

✎ WMA/MP2 failus var tikai nokopēt, bet ne ierakstīt.

✎ Ierakstīšanas laikā neatvienojiet USB datu nesēju vai elektrības kabeli. Tas var izraisīt bojājumus.

✎ Ja atvienojat USB datu nesēju ierakstīšanas laikā, ierīce izslēgsies un Jūs nevarēsiet izdzēst failu, kas ir ierakstīts. Ja tā notiek, pievienojiet USB datu nesēju datoram, dublējiet datus no USB datorā un tad no jauna formatējiet USB datu nesēju.

✎ Ja USB datu nesējā nav pietiekami daudz vietas, displejā parādās paziņojums „NOT ENOUGH MEMORY".

✎ Ierakstīšana funkcija atbalsta tikai FAT failu sistēmu. NTFS failu sistēma netiek atbalstīta.

✎ Ja izmantojat CD ātrās meklēšanas funkciju, CD ierakstīšanas funkcija nav pieejama.

✎ Ar dažiem USB datu nesējiem ierakstīšanas laiks var būt ilgāks.

✎ Programmēšanas režīmā ierakstīšana funkciju nevar izmantot.

✎ Ja tiek aktivizēta ierakstīšanas funkcija, EQ un GIGA SOUND funkcijas automātiski izslēdzas un nav pieejamas.

✎ CD ierakstīšanas laikā ATKĀRTOŠANAS funkcija automātiski izslēdzas un nav pieejama.

✎ Ja CD ierakstīšanas laikā izmantojat MIC funkciju, tiks ierakstīta balss no mikrofona.

✎ Jūs nevarat ierakstīt skaņu no radio, ja meklējat staciju vai ja nav pieejama neviena frekvence, kamēr ierīce ir statīta „Tuner" režīmā.

✎ Ievērojiet, ja ievades līmenis tiek uzstādīts pārāk augsts, ierakstot mūziku no ārējas ierīces caur AUX vai USB kanālu, ierakstā var būt novērojami traucējumi. Ja tā notiek, samaziniet ārējās ierīces skaļuma līmeni.

Ierakstīšanas ātrums

Katru reizi nospiežot REC SPEED taustiņu uz tālvadības pults, ierakstīšanas ātrums mainās sekojoši:

RECORD SPEED x 1 → RECORD SPEED x 4

- Ierakstot no skaņotāja vai ārēja avota, ierakstīšanas ātrumu nav iespējams mainīt.
- Ja izvēlaties RECORD SPEED X 4, skaņa ierakstīšanas laikā netiek atskaņota.
- Ja pievienojat mikrofonu, iespējams ir tikai viens ierakstīšanas ātrums: RECORD SPEED X 1.
- Ja ierakstīšanas laikā atvienojat mikrofonu, ierakstīšana tiek apturēta. Ja no jauna pievienojat mikrofonu, ierakstīšana netiek atsākta.

| PIEZĪME |

✎ Pat ja iestatāt RECORD SPEED x4, ieraksts var netikt veikts x4 ātrumā, tas ir atkarīgs no USB datu nesēja.

Īpaši skaņas efekti

EQ režīma izvēle

Hi-Fi sistēma ietver iepriekš noteiktus ekvalaizera iestatījumus, kas ir optimizēti konkrētam mūzikas žanram. Jūs varat manuāli arī noregulēt basus, vidējo un diskanta līmeni.

1. Nospiediet **EQ** taustiņu.
   Katru reizi nospiežot **EQ** taustiņu vai pagriežot **VOLUME/SEARCH JOG** regulatoru uz ierīces, režīms mainās sekojoi:

   OFF ➞ FLAT ➞ RANCHERA ➞ CUMBIA ➞ REGGAE ➞ MERENGUE ➞ SALSA ➞ REGGATON ➞ FOLKLORE ➞ PARTY ➞ POP ➞ HIP-HOP ➞ ROCK ➞ JAZZ ➞ CLASSIC ➞ ELEC-TRONIC ➞ MP3 ENHANCER ➞ VIRTUAL SOUND ➞ USER EQ

2. Lai manuāli iestatītu **BASS, MID** (vidējo) un **TREB** (diskonta) līmeni, izvēlieties **USER EQ** un tad nospiediet ⏎ taustiņu.
   Rezultāts: BASS līmenis (kreisais cipars) mirgo.

   Lai izvēlētos līmeni no -06 līdz +06, nospiediet ⏮ vai ⏭ taustiņu uz ierīces vai **TUNING/ ALBUM ∧**, **∨** taustiņu.
   Tad nospiediet ⏎ taustiņu.
   Rezultāts: MIDDLE līmenis (vidējais cipars) mirgo.

   Lai izvēlētos līmeni no -06 līdz +06, nospiediet ⏮ vai ⏭ taustiņu uz ierīces vai **TUNING/ ALBUM ∧**, **∨** taustiņu.
   Tad nospiediet ⏎ taustiņu.
   Rezultāts: TREBLE līmenis (labais cipars) mirgo.

   Lai izvēlētos līmeni no -06 līdz +06, nospiediet ⏮ vai ⏭ taustiņu uz ierīces vai **TUNING/ ALBUM ∧**, **∨** taustiņu.
   Tad nospiediet ⏎ taustiņu.
   Rezultāts: Iestatīšana ir pabeigta.

| PIEZĪME |

- ✎ Ja Hi-Fi sistēma veic ierakstu, EQ funkcija tiek automātiski izslēgta un tā nav pieejama.
- ✎ Ja 8 sekunžu laikā netiek piespiests neviens taustiņš, iestatījumi tiek automātiski atcelti un tiek saglabāti iepriekšējie iestatījumi.
- ✎ EQ režīms katrā reģionā var atšķirties.
- ✎ Lai mainītu EQ režīmu, izmantojiet **VOLUME/ SEARCH JOG** un pēc 2 sekundēm tiks piemērots izvēlētais EQ režīms.
- ✎ Lai mainītu EQ režīmu, izmantojiet **VOLUME/ SEARCH JOG** un nospiediet ⏎.
  Uzraksts EQ ekrānā pazudīs.

FOOTBALL MODE funkcija

Futbola režīms piešķir sporta pārraidēm lielāku reālismu.

1. Uz ierīces nospiediet **FOOTBALL MODE**.
   Katru reizi nospiežot taustiņu, režīms mainās sekojoši:

   OFF ➞ ANNOUNCER ➞ STADIUM

2. Lai atceltu šo funkciju, spiediet **FOOTBALL MODE** taustiņu, līdz displejā parādās „**OFF**”.

GOAL funkcija

Lai futbola spēles skatīšanās laikā dzirdētu uzmundrinošo skaņu, nospiediet šo taustiņu.

1. Uz tālvadības pults nospiediet **GOAL** taustiņu.
   Katru reizi nospiežot taustiņu, režīms mainās sekojoši:

   GOAL ON ➞ GOAL OFF

2. Lai atceltu šo funkciju, spiediet **GOAL** taustiņu, līdz displejā parādās „**OFF**”.

| PIEZĪME |

✎ Lai izvadītu pašlaik atskaņoto skaņu kopā ar **GOAL skaņu**, nospiediet **GOAL** taustiņu.

GIGA SOUND funkcija

GIGA SOUND funkcija pastiprina basu skaņu un nodrošina dubultu basu, lai skaņa būtu spēcīga un reālistiska.

1. Nospiediet **GIGA SOUND BEAT** taustiņu uz galvenās ierīces vai **GIGA** taustiņu uz tālvadības pults. Katru reizi nospiežot šo taustiņu, režīms mainās sekojoši:

   GIGA SOUND BEAT → GIGA SOUND OFF

2. Lai atceltu funkciju, spiediet **GIGA SOUND BEAT** taustiņu, līdz displejā redzams „**GIGA SOUND OFF**".

| PIEZĪME |

✎ GIGA SOUND režīms katrā reģionā var būt savādāks.

BEAT WAVING funkcija

„Beat Waving" funkcija ļauj mainīt skaļruņa LED displeja režīmu.

1. Nospiediet **BEAT WAVING** taustiņu uz ierīces vai tālvadības pults.
   Katru reizi nospiežot šo taustiņu, režīms mainās sekojoši:

   STARDUST → EMERALD MOON → SOLAR BOMB → SHOOTING STAR → STAR → PARTY 1 → PARTY 2 → FUN 1 → FUN 2 → PURE → FRESH → LOVE → JOY → SUNSET → SUNRISE → NATURE 1 → NATURE 2 → WAVE 1 → WAVE 2 → AURORA → OFF

| PIEZĪME |

✎ Ja izvēlaties **BEAT WAVING OFF**, visi skaļruņa LED displeji tiek izslēgti.

DJ BEAT funkcija

„DJ Beat" funkcija ļauj ieslēgt „DJ Beat" skaņas efektu funkciju. Katra efekta līmeni iespējams noregulēt.
Nospiediet tālvadības pults vai ierīces **DJ BEAT** taustiņu.
Katru reizi nospiežot šo taustiņu, režīms mainās sekojoši:

| SVARĪGI |

✎ Katru „DJ Beat" funkciju iespējams iestatīt diapazonā no -15 līdz +15. Visu funkciju sākotnējais iestatījums ir 0.

- **FLANGER** : rada skaņas efektu, kas ir līdzīgs reaktīvā dzinēja darbībai.
- **CHORUS** : rada efektu, kas ir līdzīgs kora dziedāšanai.
- **WAHWAH** : rada džeza efektu.
- **TREMOLO** : atkārtoti un ātri palielina un samazina skaļumu.
- **FUZZ** : izmaina oriģinālo skaņu, lai padarītu to smagāku un spalgāku.
- **PHASER** : maina oriģinālo skaņu no skaidras un dobju.
- **SLAPBACK** : rada oriģinālajai skaņai sekojošu īpašu atbalss efektu.
- **DJ BEAT OFF** : izslēdz funkciju.

| PIEZĪME |

✎ Sarkanais LED ieslēdzas ap taustiņu, ko nospiežat, un ap **DJ BEAT** taustiņu.

✎ Jūs varat kontrolēt efekta intensitāti, izmantojot skaļuma regulatoru. Lai kontrolētu skaļumu, nospiediet **VOLUME/DJ** taustiņu uz ierīces.

✎ Lai atceltu efektu, vēlreiz nospiediet efekta taustiņu.

✎ Jūs varat kontrolēt efektu, izmantojot **EFFECT LEVEL** taustiņu uz tālvadības pults.

✎ Lai kontrolētu aktivizētā efekta intensitāti, izmantojiet skaļuma regulatoru. Piemēram, ja aktivizējāt „WahWah" efektu un pēc tam panoramēšanas efektu, ar skaļuma regulatoru tiks kontrolēts panoramēšanas efekts.

✎ Lai kontrolētu pirmo piemēroto efektu, nospiediet pēdējā piemērotā efekta taustiņu, lai to izslēgtu. Tad varat izmantot skaļuma regulatoru, lai kontrolētu pirmā efekta skanējumu.

+PANNING funkcija

Pārmaiņus palielina kreisā un labā skaļruņa izvadi un rada efektu, it kā skaņa virzās no vienas puses uz otru.

| PIEZĪME |

✎ Lai piemērotu **PANNING** efektu citam efektam, nospiediet **+PANNING** taustiņu, kad otrais efekts ir aktīvs, vai nospiediet otra efekta taustiņu, kad **PANNING** efekts ir aktīvs.

NON-STOP MUSIC RELAY funkcija

NON-STOP MUSIC RELAY funkcija nepārtraukti atskaņo mūziku bez pārtraukuma starp skaņas celiņiem/failiem. Ja ir divi mp3 faili, ierīce pāriet uz nākamā faila 10. sekundi no sākuma, kad iepriekšējais skaņas celiņš ir sasniedzis 10. sekundi pirms beigām.
Nospiediet **NON-STOP MUSIC RELAY** taustiņu uz ierīces vai **NON-STOP RELAY** taustiņu uz tālvadības pults.
Katru reizi nospiežot taustiņu, režīms mainās sekojoši:

NON-STOP RELAY ON → NON-STOP RELAY OFF

| PIEZĪME |

✎ Šī funkcija ir pieejama tikai CD/USB atskaņošanas laikā.

DANCE TIME funkcija

Lai atskaņotu deju mūziku, kas saglabāta ierīcē, mūzikas atskaņošanas laikā nospiediet **DANCE TIME** taustiņu uz tālvadības pults.
Izmantojiet šo funkciju, lai klausītos aizraujošu mūziku.

1. Nospiediet **DANCE TIME** taustiņu uz tālvadības pults.
   Katru reizi, nospiežot taustiņu, režīms mainās sekojoši:

   DANCE TIME ON → DANCE TIME OFF

2. Lai atceltu šo funkciju, spiediet **DANCE TIME** taustiņu, līdz displejā redzams „**DANCE TIME OFF**”.

| PIEZĪME |

✎ Kad DANCE TIME skaņas fails beidz skanēt, DANCE TIME režīms mainās uz DANCE TIME OFF.

✎ Kad DANCE TIME režīms tiek ieslēgts, B/T, „TV SoundConnect”, TUNER un AUX avoti pāriet klusajā režīmā. Pašlaik atskaņotā mūzika tiek īslaicīgi apturēta.

✎ Izslēdzot DANCE TIME, CD vai USB, kura atskaņošana tika apturēta, uzsākot DANCE TIME, tiek atsākta no iepriekš atskaņotā skaņu celiņa sākuma.

✎ Atskaņojot DANCE TIME skaņas failu, Jūs varat mainīt deju mūziku, nospiežot ⏮, ⏭ taustiņu.

TEMPO funkcija

Izmantojiet šo funkciju, lai atskaņošanas laikā mainītu TEMPO.

1. Atskaņošanas laikā (CDDA/ MP3/ WMA) nospiediet **TEMPO** taustiņu uz tālvadības pults.
2. Izmantojot **EFFECT LEVEL** taustiņu uz tālvadības pults, izvēlieties vēlamo TEMPO.

| PIEZĪME |

✎ TEMPO funkcija nedarbojas „Bluetooth”, „TV SoundConnect”, FM un AUX režīmā.

✎ Izslēdzot TEMPO funkciju, visi TEMPO iestatījumi tiek zaudēti.

„Booting Sound” funkcija

Kad „Booting Sound” funkcija ir aktivizēta, Hi-Fi sistēma demonstrē maksimālas atskaņošanas spējas.

1. 5 sekundes turiet nospiestu **GIGA SOUND BEAT** taustiņu uz ierīces vai **GIGA** taustiņu uz tālvadības pults. Displeja panelī parādās **BOOTING SOUND** izvēlne.
2. Lai ieslēgtu vai izslēgtu **BOOTING SOUND** funkciju, 5 sekundes turiet nospiestu **GIGA SOUND BEAT** taustiņu uz ierīces vai **GIGA** taustiņu uz tālvadības pults.

Kļūmju novēršana

Ja šī ierīce nedarbojas pareizi, skatiet skaidrojumus tabulā zemāk. Ja saskarieties ar problēmu, kuras risinājums nav minēts šajā tabulā vai, ja sniegtie norādījumi nepalīdz problēmu novērst, izslēdziet ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli un sazinieties ar tuvāko SAMSUNG pārstāvi vai „SAMSUNG Electronics" klientu apkalpošanas centru.

Problēma	Risinājums
Nevar izņemt disku no atveres.	• Pārliecinieties, vai strāvas padeves kabelis ir pareizi ievietots ligzdā. • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet ierīci.
Atskaņošana netiek uzsākta uzreiz kā nospiests „Play/Pause" taustiņš.	• Pārliecinieties, vai disks nav deformēts vai saskrāpēts. • Noslaukiet disku ar drāniņu.
Nav dzirdama skaņa.	• Skaņa netiek atskaņota ātras atskaņošanas, lēnās atskaņošanas un kadru atskaņošanas režīmā. • Pārliecinieties, vai skaļruņi ir pareizi savietoti ar ierīci un skaļruņu iestatījumi ir pareizi. • Pārliecinieties, vai disks nav bojāts.
Nevar veikt darbības ar tālvadības pulti.	• Izmantojiet tālvadības pulti tikai atbilstošā leņķī un atbilstošā attālumā ap ierīci. • Pārbaudiet, vai nav izlādējušās baterijas.
Ierīce nedarbojas. (Piem.: tā patvaļīgi izslēdzas, nedarbojas virsējā paneļa taustiņi, dzirdami savādi trokšņi). Ierīce nedarbojas, kā paredzēts.	• Pārliecinieties, ka diska teknē nav diska, un ilgāk par 5 sekundēm turiet nospiestu ■ taustiņu (uz priekšējā paneļa). Ekrānā parādās inicializācijas paziņojums un ierīce automātiski izslēdzas. Ieslēdzot ierīci, visi iestatījumi tiek atiestatīti uz ražotāja noklusētajiem. Neveiciet šādu darbību, ja vien tas nav patiešām nepieciešams.
Netiek uztverta radio apraide.	• Pārliecinieties, vai antena ir pareizi savietota ar ierīci. • Ja antenas uztveršanas signāls ir vājš, savietojiet ierīci ar papildu FM antenu, kas atrodas labas uztveramības zonā.
Ierīce automātiski izslēdzas, kad parādījies paziņojums „PROTECT"	• Pārbaudiet, vai elektriskā strāva atbilst ierīces aizmugurējā etiķetē norādītajiem parametriem. • Ja „Sprieguma selektors" atrodas uz aizmugurējā paneļa, pārliecinieties, ka elektriskā strāvas padeve atbilst tai, ko esat manuāli iestatījis.

Tehniskie dati

Vispārīgi	Svars	Galvenā ierīce	6.1 Kg
		Skaļruņi	55.17 Kg
	Izmēri	Galvenā ierīce	550 (P) x 212 (A) x 367 (Dz) mm
		Skaļruņi	648 (P) x 652 (A) x 440 (Dz) mm
	Darbības temperatūras diapazons		+5°C~+35°C
	Darbības mitruma diapazons		10 % - 75 %
FM radio	Signālu/trokšņu uztveres samērs		55 dB
	Pieejamā uztveres jutība		10 dB
	Kopējie harmoniskie kropļojumi		1 %
CD disks	CD : 12 cm (KOMPAKTDISKS)		Lasīšanas ātrums: 4.8 - 5.6 m/sek.
			Maksimālais atskaņošanas laiks: 74 min.
Pastiprinātājs	Priekšējo skaļruņu izvade		575W/CH (4Ω)
	Zemfrekvences skaļruņa izvade		575W/CH (4Ω)
	Frekvences diapazons		22Hz~20KHz
	S/N koeficients		65 dB
	Kanālu nošķirums		60 dB
	Ievades jutība		AUX IN1 1.2V, AUX IN2 2.0V

*: nominālais tehniskais raksturlielums

- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd" ir tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Svars un izmēri norādīti aptuveni.
- Ierīces dizains un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Informācija par strāvas padevi un patēriņu attēlota uz ierīces iepakojuma.

Paziņojums par atvērto programmnodrošinājumu

Lai nosūtīju jautājumus par atvērto programmnodrošinājumu, sazinieties ar SAMSUNG pa e-pastu (oss.request@ samsung.com).

Ieteikums – tikai ES

- Ar šo SAMSUNG Electronics paziņo, ka Hi-Fi sistēma atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem.
  Oficiālo atbilstības deklarāciju skatiet vietnē http://www.samsung.com, dodieties uz sadaļu „Support"> „SearchProductSupport" un ievadiet modeļa nosaukumu.
  Šo ierīci var lietot visās ES valstīs.

CE

SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis ☎	Tīmekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Pareiza šī produkta nodošana atkritumos (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalīta atkritumu savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz produkta, papildu piederumiem un to lietošanas pamācībā norāda, ka produktu un elektroniskos papildu piederumus (piem., lādētājs, radio austiņas, USB kabelis) pēc to darba mūža beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Lai nepieļautu iespējamo kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai, kas rodas no nekontrolētas atkritumu izmešanas, lūdzam nošķirt šī veida atkritumus no cita veida atkritumiem un nodot otrreizējai atkritumu pārstrādei, lai veicinātu materiālu pastāvīgu otrreizējo izmantošanu.
Mājsaimniecības preču izmantotājiem jāsazinās ar mazumtirgotājiem, no kuriem prece iegādāta, vai ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kur un kā šos izstrādājumus var nogādāt videi drošā pārstrādes punktā.
Komerclietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkšanas līguma vienošanās un noteikumi.
Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildu piederumus nedrīkst sajaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem, kas paredzēti iznīcināšanai.

Pareiza šī produkta bateriju nodošana atkritumos

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir atsevišķa bateriju savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz baterijas, lietošanas pamācības vai iepakojuma norāda, ka produktā lietotās baterijas, kad tās vairs nedarbojas, nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu tādā daudzumā, kas pārsniedz EK Direktīvas 2006/66 normas.
Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, šīs vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu lietošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un pārstrādāt tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.